

BRANCHEMENT DE VOTRE SONO

Merci d'avoir choisi Loclight pour la location de votre sono! Nous avons à coeur de vous proposer de matériel de grande qualité, simple d'utilisation... suivez ce guide et tout fonctionnera parfaitement!

Tout d'abord, vérifiez que vous disposez bien des éléments suivants:



x4



x3

- Table de mixage + bloc d'alimentation électrique
- 4 Cables XLR de 10M pour aller de la table au caisson, puis aux enceintes (dans la housse des pieds)
- 2 Cables électriques pour les enceintes + 1 pour le caisson (dans la housse des pieds)
- 1 ou 2 cordons gros jack vers mini jack
- Vos options: Micro avec ou sans fil, récepteur bluetooth...

Où brancher quoi?

MICRO(S)

En jack ou XLR, le connecteur accepte les deux types de câbles.

Ordinateur, récepteur bluetooth...

Deux gros jacks dans la table, mini jack dans l'appareil à brancher.




Vers le caisson de basses

Avec les cables XLR de 10M fournis.

Puis ressortez du caisson avec les deux autres câbles pour aller vers les 2 enceintes.

Comment régler la table de mixage?

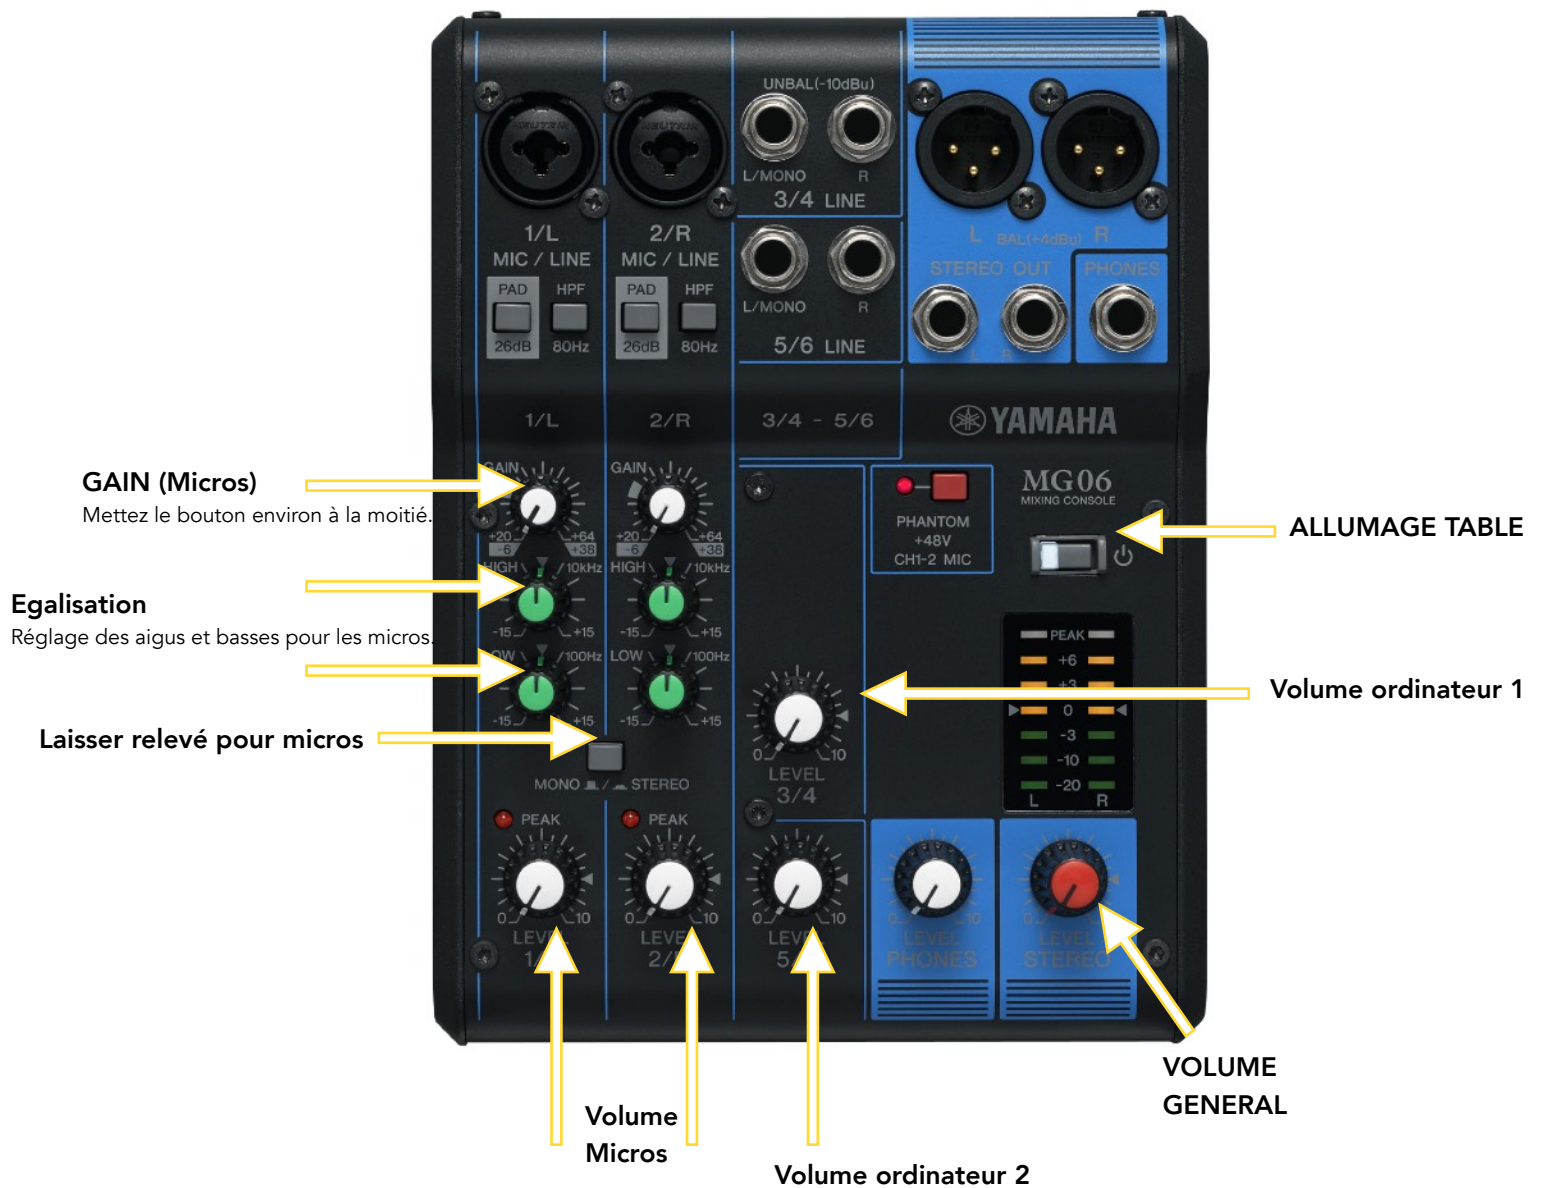

Branchement des enceintes:

Les enceintes doivent être branchées au secteur avec les câbles d'alimentation se trouvant dans la housse des pieds d'enceintes.

Elles doivent également être connectées à la table de mixage.

Réglez le volume des enceintes à 3/4 environ.