

BRANCHEMENT DE VOTRE SONO

Merci d'avoir choisi Loclight pour la location de votre sono! Nous avons à coeur de vous proposer de matériel de grande qualité, simple d'utilisation... suivez ce guide et tout fonctionnera parfaitement!

Tout d'abord, vérifiez que vous disposez bien des éléments suivants:



x2



x2

- Table de mixage + bloc d'alimentation électrique
- 2 Cables XLR de 10M pour aller de la table aux enceintes (dans la housse des pieds)
- 2 Cables électriques pour les enceintes (dans la housse des pieds)
- 1 ou 2 cordons gros jack vers mini jack
- Vos options: Micro avec ou sans fil, récepteur bluetooth...

Où brancher quoi?

MICRO(S)

En jack ou XLR, le connecteur accepte les deux types de câbles.

Ordinateur, récepteur bluetooth...


Deux gros jacks dans la table, mini jack dans l'appareil à brancher.

Vers les enceintes

Avec les cables XLR de 10M fournis.



Comment régler la table de mixage?

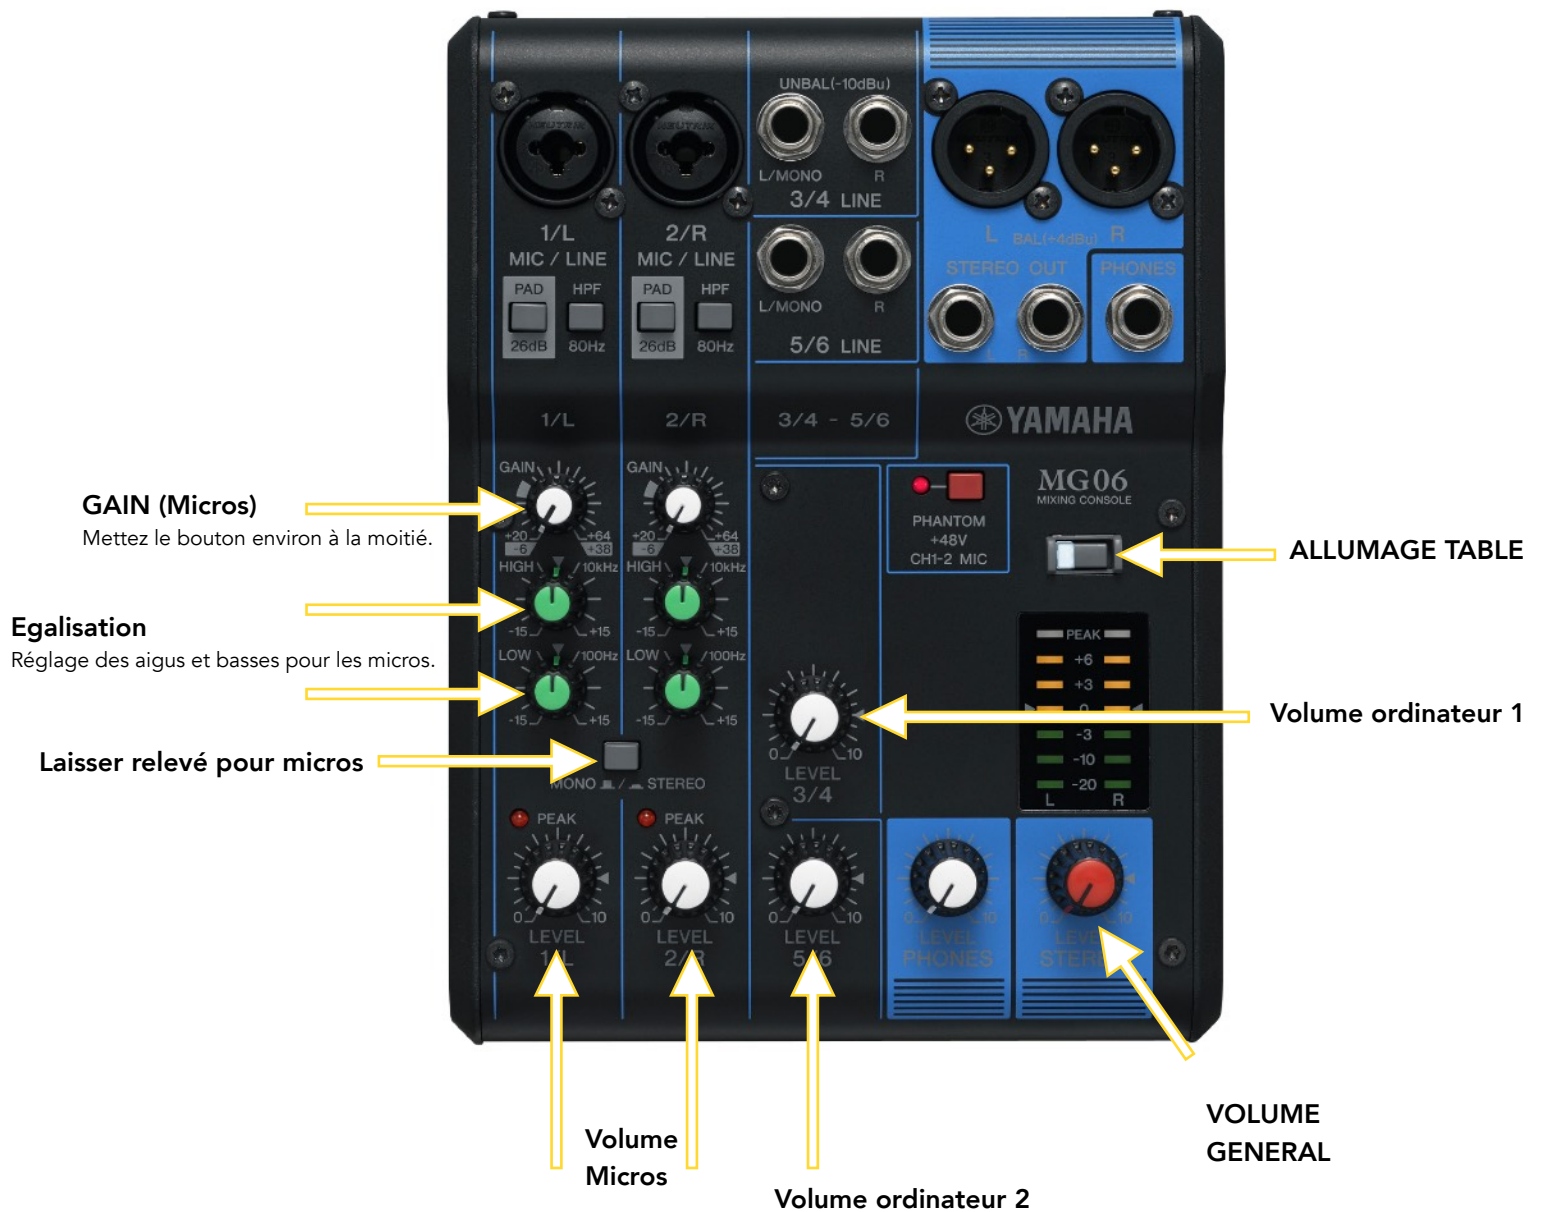

Branchement des enceintes:

Les enceintes doivent être branchées au secteur avec les câbles d'alimentation se trouvant dans la housse des pieds d'enceintes.

Elles doivent également être connectées à la table de mixage. Sur les enceintes, c'est la fiche du haut qui doit être utilisée.

Réglez le volume des enceintes à 3/4 environ.